




Fonte de informação: panfleto (nota: as instruções podem diferir de acordo com a marca do inalador adquirido)

Testar o inalador

Se este for um novo dispositivo ou se não o usou durante 2 semanas ou mais, deve ser testado antes de usar, libertando 4 pulverizações para o ar, do seguinte modo: 1) tire a cobertura do bocal, puxando para baixo a patilha que está atrás; 2) agite o inalador vigorosamente; 3) aponte o bocal para longe de si de maneira que o spray do medicamento vá para o ar; segure o inalador na posição vertical e empurre a válvula de modo que ela fique para cima. Depois, para libertar uma pulverização, empurre a válvula de libertação da dose no fim do dispositivo na direcção nela indicada pela seta. Para libertar a próxima pulverização precisa de voltar a pôr a válvula para baixo e seguir outra vez os passos 2 e 3. Os passos 2 e 3 devem ser repetidos até terem sido libertadas 4 pulverizações. Após libertar a quarta pulverização, volte a colocar a válvula para baixo, para ficar pronto para fazer uma inalação do seu medicamento. **NÃO USE A VÁLVULA DE LIBERTAÇÃO DA DOSE PARA TOMAR O SEU MEDICAMENTO. O DISPOSITIVO LIBERTARÁ A DOSE AUTOMATICAMENTE QUANDO COMEÇAR A INSPIRAR PELO BOCAL.**


Utilizar o inalador

1

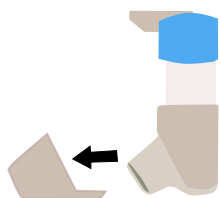


Tire a cobertura do bocal, puxando para baixo a patilha que está atrás.

2

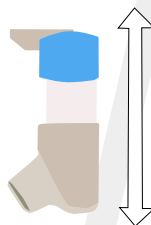

Agite o inalador vigorosamente. Segure o seu dispositivo Autohaler na posição vertical como mostra a figura.

3

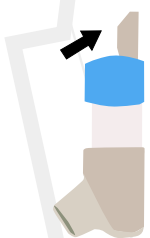

Empurre a válvula de modo que ela fique para cima. Continue a segurar o seu dispositivo na vertical, verificando se a sua mão não está a bloquear a ventilação do ar, na parte de baixo do dispositivo.

4



Expire tanto quanto for confortável

5



A seguir ponha imediatamente o bocal na sua boca e feche os lábios à sua volta

6



Inspire devagar e profundamente através do bocal. Não pare de inspirar quando ouvir um ligeiro click e sentir a pulverização na sua boca porque é importante que continue a inspirar após a pulverização ser libertada.




7



Sustenha a respiração durante 10 segundos.

8

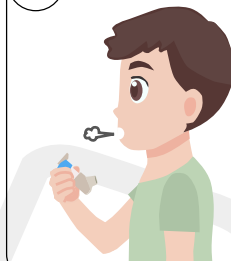

Depois expire devagar.

9



A válvula tem que se baixar para a posição horizontal imediatamente após cada pulverização enquanto segura o dispositivo Autohaler na posição vertical.

10



Após a utilização, coloque a cobertura no bocal.